

Samsung GALAXY mini **GT-S5570**
Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníckmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznáňte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami;
napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu,
ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu;
napríklad: V základnom režime otvorte zoznam
aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne**
(predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)
- [] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad:
[ⓘ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo
uzamknutia)

Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.


Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými značkami spoločnosti Google, Inc.

- **SRS** a **SRS** sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencií od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168

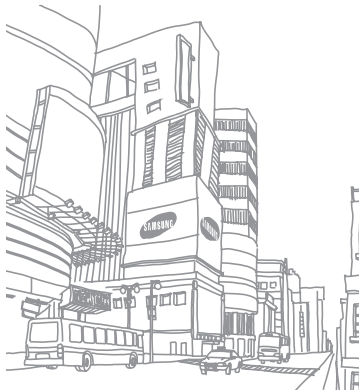

Obsah

Zostavenie 10

Vybalenie 10

Vloženie karty SIM alebo USIM a
batérie 10

Nabíjanie batérie 12

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 14

Pripevnenie remienka (voliteľné) 17

Začínáme 18

Zapnutie a vypnutie zariadenia 18

Oboznámenie sa so zariadením 18

Používanie dotykového displeja 22

Uzamknutie alebo odomknutie
dotykového displeja a tlačidiel 23

Spoznávanie obrazovky
pohotovostného režimu 23

Prístup k aplikáciám 25

Prispôsobenie si zariadenia 27

Zadávanie textu 30

Stahovanie aplikácií z obchodu
Android 34

Stahovanie súborov z webu 34

Synchronizácia dát 35

Komunikácia 37

Volanie 37

Správy 41

Google Mail 43

E-mail 44

Talk 46

Social Hub 47

Zábava 48

Fotoaparát 48

Galéria 56

Hudba 58

FM rádio 61

Osobné informácie 64

Kontakty 64

Kalendár 68

Poznámka 69

Diktafón 69

Web 71

Internet 71

Mapy 74

Latitude 76

Miesta 76

Navigácia 77

Google Search 78

YouTube	78
Správy a počasie	79
Samsung Apps	80
Market	80

Pripojenia 81

Bluetooth	81
Wi-Fi	83
Mobilný prístupový bod	84
Zdieľanie USB pripojenia	85
Spojenia s počítačom	85
VPN pripojenia	86

Nástroje 89

Hodiny	89
Kalkulačka	90
Moje súbory	90
Quickoffice	91
Nástroje SIM	91
Správca úloh	92
Voice Search	92

Nastavenia 93

Otvorenie menu Nastavenia	93
Bezdrôtové prip. a siete	93
Nastavenie hovorov	95

Zvuk	96
Displej	96
Umiestn. a zabezpečenie	97
Aplikácie	98
Kontá a synchronizácia	99
Súkromie	99
Ukladanie na kartu SD a do telefónu	99
Miestne nastavenie a text	100
Hlasový vstup a výstup	102
Zjednodušenie ovládania	102
Dátum a čas	103
O telefóne	103

Riešenie problémov	104
---------------------------------	------------

Bezpečnostné opatrenia	110
-------------------------------------	------------

Register	120
-----------------------	------------

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Stručná Príručka



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [ⓘ] a zvolením **Vypnutie** → **OK** ho vypnite.
- 2 Odstráňte zadný kryt.

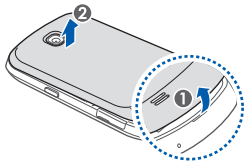

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

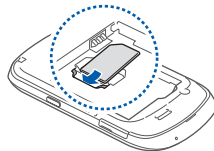


Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.



5 Vráťte zadný kryt späť.

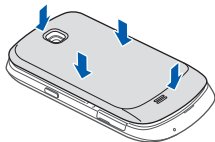

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.




Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

› Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

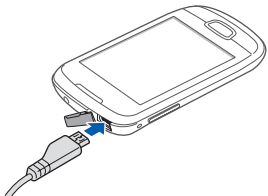

 Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.



Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

► Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora.
- 2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.

- 3 Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.



V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

- 4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku sdcard.

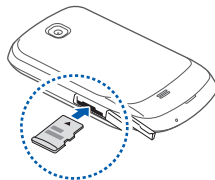

- 1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku prístroja.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.



- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
- 4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 V základnom režime vyberte  → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobráť kartu SD** → **OK**.
 - 2 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku prístroja.
 - 3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
 - 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
 - 5 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
-  Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.


V základnom režime vyberte  → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobráť kartu SD** → **OK** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.




Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

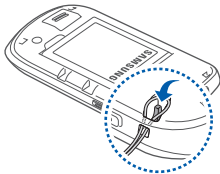

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

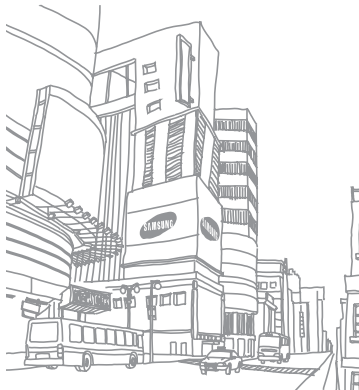

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

- 1 Stlačte a podržte [ⓘ].
- 2 Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazkových pokynov.

Zariadenie vypnete stlačte a podržte [ⓘ] a zvolením


Vypnutie → OK.




- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ⓘ] a zvolte **Letový režim**.




Oboznámenie sa so zariadením

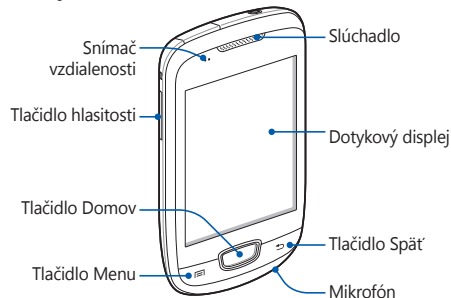

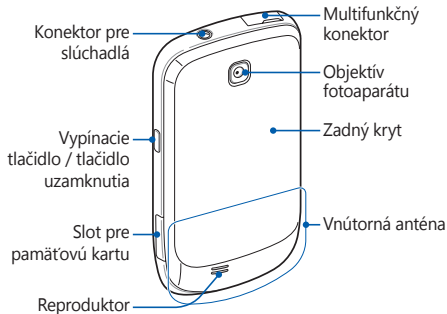› Usporiadanie zariadenia





Tlačidlá





Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie/ Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačte a podržte); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačte a podržte); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; otvorenie panela rýchleho vyhľadávania (stlačte a podržte).
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačte a podržte).












Tlačidlo	Funkcia
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.












› Ikony indikátora






Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti UMTS
	Dostupné otvorené WLAN
	Aktivovaná sieť WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom

Ikona	Definícia
	Odvzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie
	Aktivované mobilné AP
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivované upozornenie

Ikona	Definícia
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný letový režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykcom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.

- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [Ⓢ]. Kvôli odomknutiu zapnite obrazovku a potiahnite [🔒] doprava až po okraj displeja.

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.

➤ Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [≡] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety**: Pridávanie widgetov. Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na základnej obrazovke.

- **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
- **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
- **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

➤ Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Poklepte a podržte položku, ktorú chcete presunúť, až kým nie je sivá.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

➤ Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte. Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.

- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

➤ Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:

- **WiFi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 83
- **B/T:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 81

- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk/Vibrácia:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
- **Autom. otáčanie:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.




Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky


Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

- 1 V základnom režime stlačte [≡] → **Upraviť**.
Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.

- 2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:
 - Ak chcete panel odstrániť, poklepte a podržte prst na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane obrazovky.
 - Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
 - Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte prst na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.
- 3 Po skončení stlačte [↩].

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia:

- 1 V základnom režime otvoríte zoznam aplikácií zvolením .
- 2 Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie. Na príslušný panel hlavnej obrazovky môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.

4 Stlačením [] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku; stlačením tlačidla Domov sa vrátite na základnú obrazovku.



Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvoľte **Nastavenia** → **Displej** → **Automaticky otáčať obrazovku**.

» Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

1 V zozname aplikácií stlačte [] → **Upraviť**.

2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.

3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.

Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu.

4 Stlačte [] → **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť poradie obrazoviek hlavnej ponuky:

1 V zozname aplikácie dajte dva prsty na obrazovku a uštipnite.

2 Poklepte a podržte prst na obrazovke a potiahnite ju na požadované miesto.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku



V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia



Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.** a poklepte a podržte **#**.
- Stlačte a podržte  a zvolte **Tichý režim**.



Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrovať** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na Tichý režim,  sa zobrazí namiesto .


› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V základnom režime stlačte  → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Zvoľte **Uložiť** alebo **Nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jas displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.

2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.

3 Zvoľte **OK**.



Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

▶ Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.



- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak PIN alebo heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvoľte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvoľte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadaťte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **OK**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

› Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadáním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.




- Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 100

› Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Swype alebo Samsung).


➤ Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Na druhom znaku sa na chvíľu zastavte a potom pokračujte k ďalšiemu znaku.
- 3 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

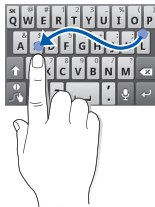


- 4 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa vloží do poľa pre zadávanie textu.
- 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text. Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.


Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

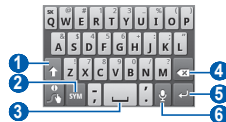

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC/čísel.

Číslo	Funkcia
3	Vloženie medzery.
4	Odstránenie znakov.
5	Začatie nového riadka.
6	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.



- Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [↵].
- Ak si chcete pozrieť pomocné informácie na používanie klávesnice Swype, poklepte a podržte .


› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung


1 Vyberte  → **Typy klávesníc** a vyberte spôsob zadania textu.

Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.

2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

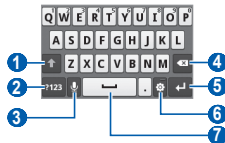










Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.
3	Zadanie textu hlasom, táto ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu pre klávesnicu spoločnosti Samsung.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (túknutím a podržaním).
7	Vloženie medzery; vloženie obdobia (dvojité poklepanie); zmena jazyku vstupu (rolovanie doľava alebo doprava).  Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa vášho poskytovateľa služieb.



Ak máte klávesnice na zadávanie textu stiahnuté z internetu, môžete si zmeniť typ klávesnice. Poklepte a podržte pole na zadanie textu a vyberte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice.

› Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete začať.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte  alebo .
- 4 Ak chcete vybrať požadovaný text, stlačte  alebo .
- 5 Zvoľte  pre skopírovanie alebo  pre vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
- 6 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 7 Zvolením  →  vložte text zo schránky do textového poľa.

Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolte **Accept**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odinštalovanie aplikácie

- 1 Z domácej obrazovky obchodu Android vyberte **My apps**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu.



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniam niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončíte nastavenie konta. V prípade služieb komunit online, napríklad Facebook alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť**.


› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte **Automatická synchronizácia**.
- 3 Zvoľte účet.
- 4 Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

► Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvoľte účet.
- 3 Stlačte [≡] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

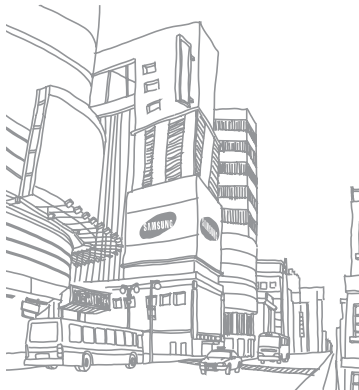

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôbenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.




► Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.





Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 95


Uskutočnenie hovoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  uskutočnite hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Koniec**.
 - Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 64
 - Ak chcete rýchlo zobrazit' záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte  → **Denníky**.



Príjem hovoru

- 1 Pri prichádzajúcom hovore posuňte  doprava až po okraj displeja.
-  Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
- 2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Koniec**.

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore posuňte  vľavo až po okraj displeja. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Volanie na medzinárodné číslo

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znak +.
- 2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.


› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **Podržať**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **Uvoľniť**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr. hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď sa ozve vyčkávací tón a chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite  vpravo až po okraj displeja. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Headset**.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Spojiť hovory**. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

► Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel skratiek a zvolte zmeškaný hovor.

► Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel pevnej voľby (FDN), presmerovanie hovorov alebo čakajúci hovor.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby.

Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 3 Zvolte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Zvoľte podmienku.
- 3 Zadaťte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povolit'**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.




Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

► Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Denníky**.
- 2 Stlačte [≡] → **Zobraziť podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.
 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.
- 3 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.


Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.




Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.


➤ Odoslanie textovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Nová správa**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
- 3 Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.


- 4 Zvoľte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlíka**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

➤ Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Nová správa**.
- 2 Zvoľte **Kontakty**.
Číslo môžete zadať buď ručne, alebo ho zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.
Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 3 Zvoľte kontakty a zvoľte **Pridať**.
- 4 Zvoľte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☺] → **Vložiť smajlíka**.

- 5 Vyberte  → možnosť a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 6 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.



› Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.

- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

› Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.** a potom poklepte a podržte **1**.
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
 Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail


Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

➤ Odoslanie e-mailovej správy




- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
- 2 Stlačte [≡] → **Napísať správu**.




- 3 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
- 4 Zadajte predmet a text správy.
- 5 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Priložiť súbor** → súbor.
- 6 Zvolením  správu odošlite.

➤ Čítanie e-mailových správ

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
- 2 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte  → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte  → **Poslať ďalej**.

- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, zvolíte .
- Ak chcete zobrazit' prílohu, zvolíte **Ukážka**. Ak ju chcete uložit' do pamäte, zvolíte **Prevziať**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolíte **Archivovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolíte **Odstrániť**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, zvolíte  alebo .

► Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením alebo pridaním hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvolíte **Zmeniť menovky**.
- 3 Zvolíte označenie, ktoré chcete pridať, a zvolíte **OK**.

Pridanie hviezdičky k správe

- 1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
- 2 Zvolíte **Pridať hviezdičku**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [≡] → **Prejsť na menovky**.
- 2 Zvolíte označenie správ, ktoré chcete zobrazit'.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

► Nastavenie e-mailového konta


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.

- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecné e-mailové účty) alebo **Manuálne nastav.** (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dva účty, môžete medzi nimi prepínať; stlačte [≡] → **Kontá** a zvolte účet, z ktorého chcete načítať správy.

➤ Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačte [≡] → **Napísať**.
- 3 Zvoľte **Kontakty**.
E-mailovú adresu môžete zadať buď ručne, alebo ju zvoliť z denníka hovorov alebo skupín zvolením inej voľby.

- 4 Zvoľte kontakty a zvolte **Pridať**.
 - 5 Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
 - 6 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
 - 7 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej správy.
 - 8 Zvoľte **Priložiť** a pripojte súbor.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
 - 9 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.


► Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [≡] → **Aktualizovať** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [≡] → **Odpovedť**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [≡] → **Preposlať**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [≡] → **Odstrániť**.
- Ak chcete premiestniť správu do ďalšieho adresára, stlačte [≡] → **Presunúť do priečinka**.

- Ak chcete zo správ stiahnuť obrázky, stlačte [≡] → **Zobrázky**.
- Ak chcete vybrať prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ju chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte .

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

► Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.

Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.

- 2 Stlačte [≡] → **Pridať priateľa.**
- 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Odoslať pozvánku.**

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

▶ Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk.**
- 2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Odoslať.**
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Vložiť smajlík.**
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [≡] → **Prepnúť rozhovor.**
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [≡] → **Ukončiť rozhovor.**

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre sieťové služby (SNS), e-mail, správy, okamžité správy (IM), informácie o kontaktoch alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Social Hub.**
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3,2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov.

Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.







- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

› Fotografovanie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.




Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">  : Rozlíšenie  : Typ merania expozície  : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte)  : Umiestnenie úložiska
2	Zmena režimu fotenia.
3	Zmena scénického režimu.
4	Upravenie jasu.
5	Zmena nastavení fotoaparátu.
6	Prepnutie na videokameru.
7	Vytvorenie fotografie.
8	Zobrazenie naposledy nasnímanej fotografie.



4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je snímame na najvyššom rozlíšení.

5 Zvolením  vytvorte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.


Po vytvorení fotografií ich zvolením  zobrazíte.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Pre priblíženie alebo oddialenie ťuknite na obrazovku a zvolte  alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitém ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

› Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény



Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolíte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte **SCN** → scéna.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte fotografiu.



› Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Detekcia úsmevu**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvoľte .
- 6 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy.
Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.



» Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Sériové**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Ťuknite na  a podržte. Fotoaparát bude vytvárať snímky, až kým tlačidlo neuvoľníte.

» Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokohlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.



► Vytváranie kombinovaných fotografií

V tomto režime môžete vytvoriť dve fotografie s rovnakým pozadím a potom spojiť ľavú a pravú polovicu každej z nich do jednej fotografie. Môže to byť užitočné, keď sa chcete odfotiť s kamarátom, ale nie je k dispozícii nikto, kto by vás odfotil.





Ukážka snímky sa v tomto režime zobrazí zväčšená, ale súbory sa uložia a udržiavajú v normálnej obrazovej kvalite.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Pridať ma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Poklepte na ľavú alebo pravú stranu, kde chcete nasnímať prvú fotografiu.



- 6 Zvolením  vytvorte prvú fotografiu.
- 7 Pre druhú fotografiu vykonajte potrebné upravenia.
- 8 Zvolením  vytvorte druhú fotografiu.
Zariadenie automaticky spojí polovicu prvej fotografie a druhú polovicu druhej fotografie a do jednej.

► Prispôsobenie nastavení fotoaparátu


Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.


Voľba	Funkcia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.

Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce nastavenia:


Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.

Nastavenie	Funkcia
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.  Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.


➤ Nahrávanie videozáznamu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.




Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none">• 320 240 : Rozlíšenie• 09:00:09 : Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahráť (v závislosti od dostupnej pamäte)•  : Umiestnenie úložiska
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
3	Upravenie jasu.
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.
7	Pozrite si video, ktoré ste nahrali naposledy.


5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.


 Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná, ak je nahrávanie na najvyššom rozlíšení.

6 Zvolením  spustíte nahrávanie.

7 Zvolením  nahrávanie zastavte.



Video sa automaticky uloží.

 Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.



Po ukončení nahrávania videí zvolte , aby ste si pozreli nahraté videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.
Upraviť	Úprava kontrastu, sýtosti a ostrosti.

Pred vytváraním videí zvolením  →  získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

Galéria

Naučte sa prezerat fotografie a prehrávať videá uložené na pamäťovej karte.



› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	Prípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none">• Prípona: 3gp, mp4• Kodek: MPEG4, H.263, H.264





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.


› Zobrazenie fotografie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazovania, zvoľte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.


Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením  alebo . Alebo môžete ťuknúť na obrazovku dvoma prstami a rozťahnuť ich (ich priblížením obraz opäť oddialite).
- Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom priečinku, zvoľte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykcom displeja.

› Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

› Zdieľanie obrázkov a videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok.
- 3 Vyberte súbor so snímkom alebo videom.
- 4 Stlačte  → **Zdieľať** → možnosť zdieľania.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, ogg, aac.

Aby ste mohli používať prehrávač hudby, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.



- Môžete taktiež prehrávať hudobné súbory v nasledujúcich formátoch, ak ich otvoríte z priečinka **Moje súbory**, z multimediálnych správ alebo vo webovom prehliadači: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

› Pridanie hudobných súborov na vašu pamäťovú kartu

Začnite prenesením súborov na vašu pamäťovú kartu.

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 71
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung Kies. ► str. 85
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 82
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 86

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2 ¹	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.

Číslo	Funkcia
3	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (poklepte a podržte).
4	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
5	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
6 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
7	Otvorenie zoznamu skladieb.
8	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (poklepte a podržte).

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.



- Pomocou slúchadiel môžete ovládať prehrávanie. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie. Ak chcete spustiť prehrávač hudby, môžete tiež stlačiť tlačidlo slúchadiel.
- Systém SRS CS Headphone™ ponúka pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5.1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

› Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Stlačte [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb** → **Nová**.
- 4 Zadaťte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte **Uložiť**.
- 5 Ak chcete na zoznam skladieb pridať viac hudobných súborov, prehrajte súbor a stlačte [≡] → **Pridať do zoznamu skladieb** → nový zoznam skladieb.

› Použitie náhodného páty výberu

Keď zapnete funkciu náhodného páty výberu, vaše zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Stlačte [≡] → **Náhodný páty výber**.
- 3 Ak chcete vypnúť funkciu náhodného páty výberu, stlačte [≡] → **Vypnúť náhodný páty výber**.

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
- 2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

- 4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:


Voľba	Funkcia
5,1-kanálový	Nastavte, či chcete aktivovať priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

► Počúvanie FM rádia

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.
- 3 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

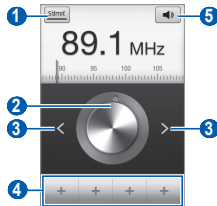




Číslo	Funkcia
1	Vypnutie alebo zapnutie FM rádia.

Číslo	Funkcia
2	Jemné naladenie frekvencie.
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
5	Nastavenie hlasitosti.

► Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

► Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.
 Môžete pridať názov rádiovej stanice alebo ju odstrániť. Poklepte a podržte rádiovú stanicu v zozname najobľúbenejších a vyberte **Odstrániť** alebo **Premenovať**.

► Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
REGIÓN	Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela skratiek.



Voľba	Funkcia
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie



Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.


› Vytvorenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → .
- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Po nájdení kontaktu môžete:


- volať kontakt výberom telefónneho čísla.
- odoslať správu zvolením **Správa**.
- odoslať e-mailovú správu výberom e-mailovej adresy.
- upraviť informácie kontaktu stlačením [≡] → **Upraviť**.

› Nastavenie čísla rýchlej voľby

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .

2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Rýchla voľba**.

3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.

 Toto číslo môžete rýchlo vytočiť dotykom a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .

2 Stlačte [≡] → **Môj profil**.

3 Zadajte svoje osobné údaje.

4 Zvoľte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

› Načítanie kontaktov z vašich účtov komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazit' zoznam kont na webových stránkach komunit a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.


1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .

2 Stlačte [≡] → **Získať priateľov**.

3 Zvoľte účet.

► Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Skupiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte názov a zvolte zvonenie pre skupinu.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

► Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .

- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.


Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **Áno**.

► Import alebo export kontaktov


Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamätevej karty vášho zariadenia.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .

- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.
Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu:
 - 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
 - 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
 - 3 Potvrďte zvolením **Áno**.


► Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **História**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.

► Pozrieť aktivity sociálnej siete

Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Aktivity**.
- 2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Vytvoriť**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvoľte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [≡] a zvoľte **Deň**, **Týždeň** alebo **Mes**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum v kalendári.
Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [≡] → **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazit'.



› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvoľte **Vyt. poz.** alebo stlačte [F11] → **Vytv.**
- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Stlačte [↵] ak chcete ukryť klávesnicu.
- 5 Zvoľte farbu pre zmenu pozadia.
- 6 Zvoľte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.

- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.

- Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .
- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte  → **OK**.



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to poklepaním a podržaním na ňu, a výberom **Odoslať cez** → možnosť.

Diktafón

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.


Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.


› Nahratie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Diktafón**.
- 2 Zvolením **Nahrat'** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.

- 4 Keď skončíte s nahrávaním poznámok, vyberte **Zastaviť**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahrat' ďalšie hlasové poznámky, zvolte **Nahrat'** v dolnej časti obrazovky.

► Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Diktafón**.
 - 2 Vyberte **Zozn.**
 - 3 Zvoľte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
-  Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [≡] → **Zdieľať**.

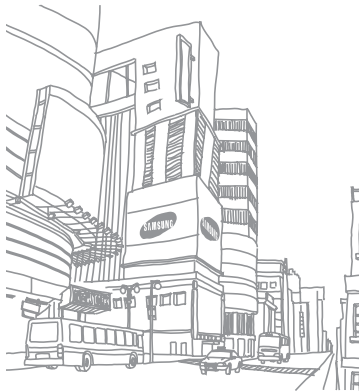

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Prehliadanie webových stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky a zvolte ➡.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát ťuknite na obrazovku. Môžete taktiež použiť funkciu priblíženia dvoma prstami – položte dva prsty na obrazovku a pomaly ich priblížte alebo roztiahnite.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete zobrazit' momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Aktualiz.**
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na pohotovostnú obrazovku, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete zobrazit' podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.

- Ak chcete zobrazit' históriu sťahovania, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Sťahov**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

➤ Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek



Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
- 2 Zvoľte ★ → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Pridať** alebo stlačte [≡] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.
- 4 Zadáajte názov stránky a webovú adresu.
- 5 Zvoľte **OK**.

V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvoľte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvoľte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvoľte **Zdieľať prepoj.**
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvoľte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvoľte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
 - 2 Zvoľte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História**.
 - 3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
-  Zvolením ikony hviezdy vpravo môžete pridať webovú stránku do zoznamu záložiek.

Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov

- v škaredom počasi
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Aktivovanie služieb umiestnenia na používanie s Google Maps

Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie**.


- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

» Hľadanie konkrétneho miesta

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte **OK** pre potvrdenie.
- 3 Stlačte [≡] → **Hľadať**.

- 4 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .


- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením .
- Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, Stlačte [≡] → **Vrstvy**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, Stlačte [≡] → **Moja poloha**.





Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → ★.

» Získanie trasy k určitému cieľu


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Mapy**.
- 2 Stlačte [≡] → **Trasy**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.


Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Kontakty** alebo **Bod na mape**.

- 4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **Vyhľadať trasu**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
- 6 Zvoľte .
- 7 Keď skončíte, stlačte  → **Ďalšie** → **Vyčistiť mapu**.

Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Stlačte  → **Pridať priateľov** → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.

- 3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **Pridať priateľov** → **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 4 Stlačte  → **Zobraziť mapu**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.




Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .
Ak si pozrieť pridať telefónne číslo miesta, vyberte .

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.

- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa:** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - **Zadať cieľ:** Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cieľ trasy z adres vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta s hviezdíčkou:** Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.
- 4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte **Nainštalovať**.
- 5 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [≡] → **Opustiť navigáciu**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Search**.
- 2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

► Sledovanie videí




- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.

- 2 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zvolte **Accept**.
- 3 Vyberte video zo zoznamu.
- 4 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 5 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
2	Zmena kvality zobrazenia.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
- 2 Stlačte [≡] → **Upload** a zvolte video. Prejdite ku kroku 8. Ak chcete nahrat' nové video, zvolením  zapnite fotoaparát.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Zamierťte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 5 Zvolením  spustíte nahrávanie.
- 6 Zvolením  nahrávanie zastavte.
- 7 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 8 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť sa**.
- 9 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Upload**.

Správy a počasie

Naučte sa prezerat' informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte **Počasie** na hornej strane obrazovky. Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weather** a vymažte fajku vedľa **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

▶ Čítanie nových článkov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridávať nové články, vyberte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, novínok, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 34

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

➤ Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nájdienie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.

2 Zvoľte zariadenie.

3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladiť kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.



Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 Vyberte súbor alebo položku, ako je kontakt, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.

2 Stlačte [≡] → **Zdieľať**, **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Zistiteľné**.

Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.

- 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolíte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

- 2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.
- 3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
- 4 Zvoľte **Pripojiť**.

► Pridanie siete WLAN ručne

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
- 4 Zvolte **Uložiť**.

Mobilný prístupový bod

Svoje zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový vstupný bod pre počítače alebo iné zariadenia a pomocou funkcie WLAN môžete zdieľať pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

► Aktivovanie funkcie mobilného prístupového bodu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.
- 2 Zvolením **Mobilný prístupový bod** aktivujte funkciu mobilného prístupového bodu.
- 3 Vyberte **Nastavenia mobilného prístupového bodu** → **Konfigurovať mobilný prístupový bod** a prispôbte funkciu mobilného prístupového bodu:

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.
- 5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.

Zdieľanie USB pripojenia

Svoje zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový modem pre počítače a zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia cez USB.

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.

Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou voliteľného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.

► Pripojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníku k programu Samsung Kies.

► Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.



Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

- 1 Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 Voliteľným dátovým káblom spojte multifunkčný konektor na vašom zariadení s počítačom.
- 3 Otvorte panel so skratkami.
- 4 Vyberte **USB pripojené** → **Pripojiť ukladací priestor USB** → **OK**.
- 5 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 6 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

7 Po dokončení vyberte **Vypnúť pamäť USB**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

➤ Nastavenie VPN pripojení

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.


Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.

Voľba	Funkcia
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie hesla kódu L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte heslo kódu L2TP.
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

4 Po skončení stlačte [≡] → **Uložiť**.

► Pripojenie k domácej sieti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

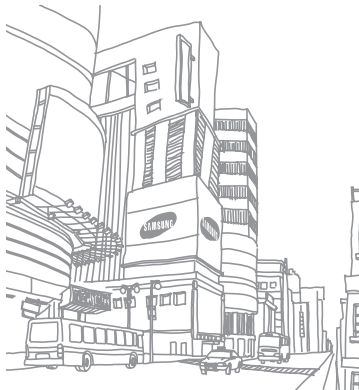





Nástroje



Hodiny

Tu sa dozviete, ako používať zobrazenie hodín na základnej obrazovke, a nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Použitie zobrazenia hodín

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny**.
- 2 Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
 - Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie, zvolíte .
 - Ak chcete spustiť prezentáciu s fotografiami v galérii, zvolíte .
 - Prehrávač hudby spustíte zvolením .
 - Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením .

› Nastavenie nového upozornenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny**.
- 2 Vyberte  → **Pridať upozornenie** alebo stlačte [] → **Pridať upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Zvolením **Odmietnuť** upozornenie vypnete.
- Po zvolení **Odlož** sa upozornenie bude po určenom čase opakovať.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.
- 3 Ak chcete použiť vedeckú kalkulačku, stlačte [≡] → **Rozšírený panel**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.

- 2 Zvoľte priečinok.

- O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením **Hore**.
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte **Domov**.

- 3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [≡], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte **Vyt. pr.**
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte **Z. podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte **Z. podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte **Ďalšie**.

Quickoffice

Naučte sa prezerať Word, Excel, PowerPoint a PDF súbory na vašej pamäťovej karte.

› Otvorenie dokumentu aplikácie Quickoffice

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Quickoffice**.
- 2 Vyberte program Quickoffice.
- 3 Vyberte **Karta SD** → súbor s dokumentom.



Ak chcete vytvárať a upravovať Word, Excel a PowerPoint súbory, vytvorte si účet Quickoffice a zakúpte si licenciu.

› Aktualizácia aplikácie Quickoffice

Môžete sťahovať aktualizácie programu, nové výrobky Quickoffice alebo špeciálne ponuky.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Quickoffice**.
- 2 Vyberte **AKTUALIZOVAŤ**.

Nástroje SIM

Používajte rôzne služby ponúkané poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM/USIM môže byť toto menu k dispozícii, ale pod iným označením.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti a monitorovať pamäť RAM.


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Balík:** Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení.
 - **Správca pamäte RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
 - **Súhrn:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
 - **Pomocník:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Voice Search

Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie čísla, odosielanie správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové informácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.
 - 2 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
-  Ak si chcete pozrieť video sprievodcu, vyberte **Zobraziť video** z obrazovky pomoci.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové prip. a siete

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN.
► str. 83
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth.
► str. 81
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Zistiteľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenie používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 85
- **Mobilný prístupový bod:** Aktivujte mobilnú funkciu AP, ak chcete zdieľať mobilné sieťové pripojenie vášho zariadenia s počítačmi alebo inými zariadenia pomocou funkcie WLAN. ► str. 84
- **Nastavenia mobilného prístupového bodu:** Zmeňte nastavenia na prispôsobenie mobilného prístupového bodu.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN). ► str. 86

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Použiť iba siete 2G:** Nastavenie zariadenia, aby sa pripájalo iba k sieťam 2G.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Čísla pevného telefónneho zoznamu

- **Povoliť pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Musíte zadať PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena PIN 2, ktorá sa používa na ochránenie primárneho PIN kódu.
- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Služba odkazovej schránky

Voľba odkazovej služby vášho poskytovateľa služieb. Môžete si zvoliť aj iné odkazové služby, ak si stiahnete aplikácie, ktoré ich podporujú.

› Číslo odkazovej schránky

Zadanie čísla pre prístup k odkazovej službe. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

› Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› Ďalšie nastavenia

- **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor:** Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehaní hovoru.
- **Zapnúť snímač priblíženia:** Nastavenie na zapnutie snímača blízkosti počas hovoru.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.

- **Zvukový výber:** Nastavte zariadenie, aby vydávalo zvuk, keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia.

- **Tapety:**
 - **Tapeta úv. obrazovky:** Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
 - **Tapeta uzamk. obraz.:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
- **Jas:** Nastavenie jasu displeja.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Horizontálna kalibrácia:** Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaníu pohybu.

Umiestn. a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
 - **Žiadny:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Viditeľné heslá:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.

- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvoľíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.

- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Využitie pamäte:** Zobrazenie dostupnej pamäte a pamäte použitej aplikáciami vo vašom zariadení a pamäťovej karte.
- **Používanie batérie:** Prezretie úrovne nabitia vášho zariadenia.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Využíva sa pri vývoji aplikácií. Ak je vaše zariadenie pripojené k počítaču pomocou dátového kábla, režim ladenia zariadenia USB sa aktivuje a automaticky sa spustí Samsung Kies.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielenia údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.

- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si záložovali pri inštalácii vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

Skontrolujte informácie o pamäti pamäťových kariet a vášho zariadenia a naformátujte pamäťovú kartu.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať metódu vstupu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

- **Jazyk:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.




Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.

- **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
- **Vibrácia pri stlač.:** Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zapnúť rady:** Nastavte kvôli upozorneniu rýchlej pomoci blikaním indikátora.
- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.

- **Kurz:** Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Typy klávesníc:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
 - **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.
-  Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.
- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
 - **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.

- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovanom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôbte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

▶ Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať nevhodné slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

▶ Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočut' príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.

- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkback alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Služby zjednodušenia ovládania:** Výber aplikácie zjednodušenia ovládania na používanie.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie, aby sa zariadenie vyplo po stlačení [ⓘ].


Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobrazit' informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

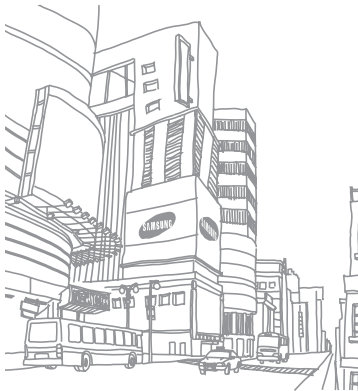

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovávaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazí chybové správy týkajúce sa siete alebo servisu

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybné

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odnesť zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [⏻] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasová stanica na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.


Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

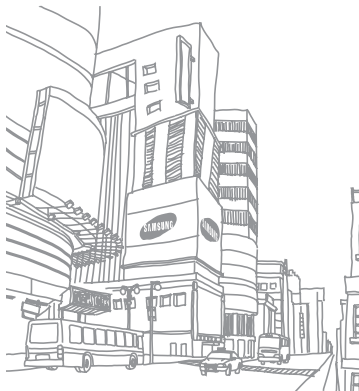

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniaciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojim telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.

- Volajte s rozumom a vždy vyhodnotte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko čísiel, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne tiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.

- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiťu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielat' silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od vášho regiónu nezákonné.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zranit' alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovat pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaoberajte sa s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.

- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si záložovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuuje copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiové frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,961 W/kg. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOLVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE

PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLYVAJÚCE Z AKÝCHKOLVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOLVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOLVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

airplane mode 18

batéria

nabíjanie 12

vloženie 10

Bluetooth

aktivácia 81

nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 82

odosielanie dát 82

príjem dát 82

čakajúci hovor 40

čas a dátum, nastavenie 27

denník hovorov 40

denník správ 40

diktafón

nahrávanie 69

prehrávanie 69

dotykový displej

používanie 22

uzamknutie 23

e-mail

nastavenie účtov 44

odoslanie 45

zobrazenie 46

FM rádio

počúvanie 61

uloženie staníc 62

fotoaparát

prispôsobenie fotoaparátu 52

prispôsobenie videokamery 55

vytváranie fotografií 48

vytváranie videí 54

fotografie

fotografovanie v režime Detekcia
úsmevu 50

vytváranie 48

vytváranie panoramatických 51

vytváranie podľa scény 50

vytváranie sérií 51

zobrazenie 57

galéria

formáty súborov 56

prehrávanie videí 57

prezeranie fotografií 57

Google Mail 43

Google Maps 74

Google Search 78

Google Talk 46

hlasová pošta 42

hovory

čakajúci 40

medzinárodné čísla 38

odmietnutie 38

používanie slúchadiel 38

používanie volieb počas

hlasových 38

presmerovanie 40

prijatie 37

uskutočnenie 37

zobrazenie zmeškaných 39

internet

pozri webový prehliadač

jas, displej 28

jazyk 100

kalendár

vytváranie udalostí 68

zobrazenie udalostí 68

kalkulačka 90

karta SIM

uzamknutie 30

vloženie 10

karta USIM

uzamknutie 30

vloženie 10

kontakty

hľadanie 64

import 66

kopírovanie 66

nastavenie čísla rýchlej voľby 65

vytvorenie 64

multimediálne správy

odoslanie 41

zobrazenie 42

nastavenia

aplikácie 98

bezdrôtové pripojenie & sieť 93

dátum a čas 103

displej 96

hlasový vstup a výstup 102

kontá a synchronizácia 99

miestne nastavenie a text 100

nastavenie hovorov 95

o telefóne 103

súkromie 99

ukladanie na kartu SD & do

telefónu 99

umiestnenie & zabezpečenie 97

zjednodušenie ovládania 102

zvuk 96

obrazovka menu

- organizácia aplikácií 26
- prístup 25

pamäťová karta

- formátovanie 16
- vybratie 16

poznámky

- vytvorenie 69
- zobrazenie 69

prehrávač hudby

- prehrávanie hudby 58
- pridanie súborov 58
- vytváranie zoznamov skladieb 60

prehrávač videí 57

presmerovanie hovorov 40

pripojenia

- Bluetooth 81
- PC 85
- WLAN 83

prístupové kódy 104

Quickoffice 91

režim pevnej voľby 39

Samsung Apps 80

Samsung Kies 85

social hub 47

spojenia s počítačom

- Samsung Kies 85
- veľkokapacitné pamäťové zariadenie 86

správca súborov 90

správca úloh 92

správy

- nastavenie e-mailových účtov 44
- odosielanie multimediálnych 41
- odosielanie textových 41
- odoslanie e-mailovej 45
- prístup k hlasovej pošte 42

správy a počasie 79

stiahnuté položky

- aplikácie 34
- súbory 34

synchronizácia

- s webovými kontami 35

telefónny zoznam

- hľadanie kontaktov 64
- vytváranie kontaktov 64
- vytváranie skupín 66
- vytvorenie vlastnej vizitky 65

textové poznámky 69

textové správy

odoslanie 41

zobrazenie 42

tichý režim 28

upozornenia

vypnutie 89

vytvorenie 89

videá

prehrávanie 57

vytváranie 54

VPN pripojenia

pripojenie k 88

vytvorenie 87

vybalenie 10

webový prehliadač

prehliadanie webových

stránok 71

pridávanie záložiek 73

WLAN

aktivácia 83

vyhľadanie a pripojenie k

sietiam 83

YouTube

nahrávanie videí 79

sledovanie videí 78

zadávanie textu 30

základná obrazovka

pridávanie panelov 25

pridávanie položiek 23

zámok PIN 30

zariadenie

ikony indikátora 20

nastavenia 93

panel skratiek 24

prispôsobenie 27

tlačidlá 19

usporiadanie 18

zapnutie alebo vypnutie 18

zemepisná šírka 76

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.